


Manual de instalación y  
activación de B5D®

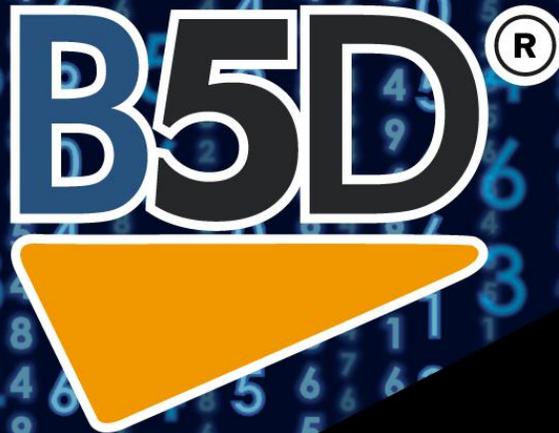

Software para  
cuantificación

**BIM**

Deconstruyendo proyectos,  
Construyendo un mejor futuro.


## Contenido

1. Descarga de la última versión de BIMVision disponible .....	2
2. Instalación de BIMVision en el ordenador. ....	4
3. Instalación de B5D® en el ordenador. ....	6
4. Extracción de número de serie del ordenador. ....	8
5. Activación de licencia en B5D®.....	9
6. Activación de licencia de BIMVision. ....	10



## 1. Descarga de la última versión de BIMVision disponible


1.1. Se debe ingresar al siguiente portal: <https://bimvision.eu/es/descargar/> dentro del buscador de su preferencia.

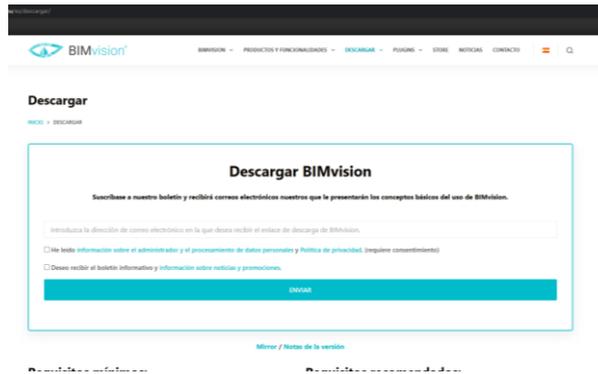

1.2. Ingresar su correo electrónico dentro de la caja “Introduzca la dirección de correo electrónico en la que desea recibir el enlace de la descarga de BIMvision.”



1.3. Es necesario leer la “información sobre el administrador y el procesamiento de datos personales y Política de privacidad.” Ya que Budgeto, S. A. de C. V. no se hace responsable del tratamiento de sus datos por parte de Datacomp y tampoco permite la descarga del software sin el consentimiento de dicha situación.

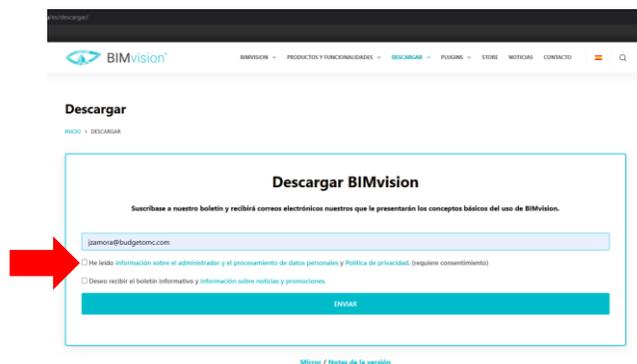

1.4. El recibir o no el boletín informativo e información sobre noticias y promociones es opcional.

Descargar

DESCARGAR BIMvision

DESCARGAR

DESCARGAR BIMvision

Suscríbete a nuestro boletín y recibirás correos electrónicos nuestros que te presentarán los conceptos básicos del uso de BIMvision.

jamon@budgetmc.com


He leído información sobre el administrador y el procesamiento de datos personales y Política de privacidad. (requiere consentimiento)

Deseo recibir el boletín informativo y información sobre noticias y promociones.

DESCARGAR


Mirar / Notas de la versión

1.5. Una vez llenado el formulario, llegará un hipervínculo a tu correo electrónico y solo es necesario dar clic al botón de descargar y el archivo de instalador estará en tu ordenador.

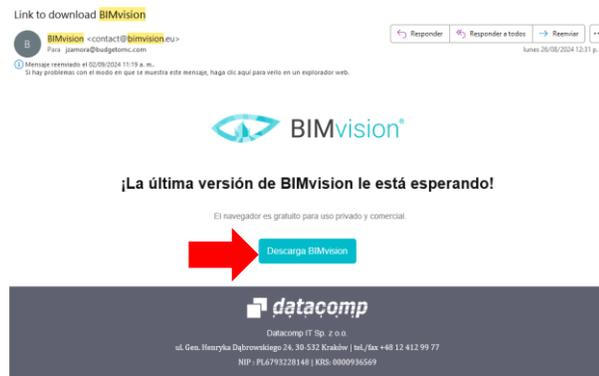

## 2. Instalación de BIMVision en el ordenador.

2.1. Dar clic en el instalador descargado de BIMVision.

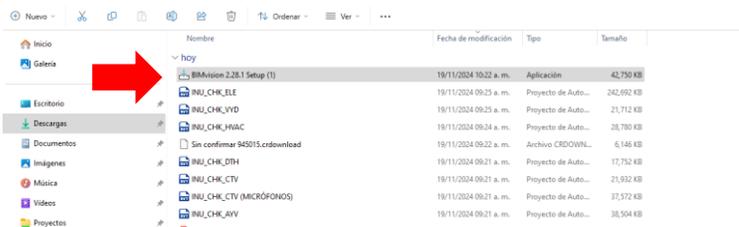


2.2. Permitir la modificación del ordenador dentro del cuadro de diálogo del administrador para que comience a instalarse el programa.

2.3. Comenzar a avanzar dentro del instalador dándole siguiente en cada una de las ventanas que aparezcan dentro del cuadro de diálogo.




2.4. Leer con cuidado los términos y condiciones que establece Datacomp, los cuales deben ser aceptados, de otra manera no permitirá la instalación.

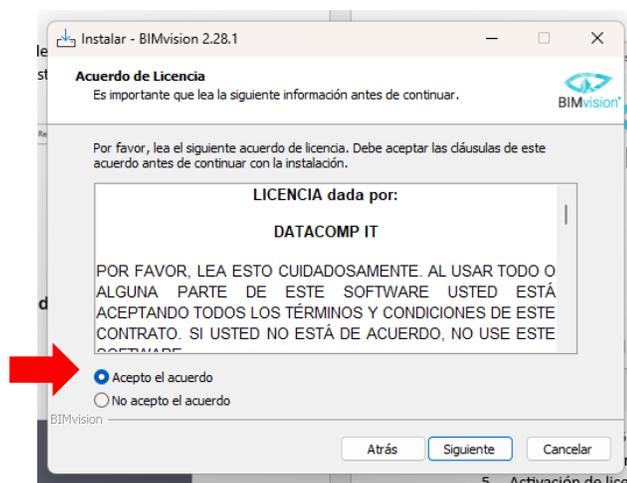


2.5. Será decisión del usuario la configuración de hipervínculos que se encuentren en su ordenador, la única opción que sí se requiere establecer es la de asociar todos los documentos IFC a BIMvision.


2.6. Dar clic en siguiente.

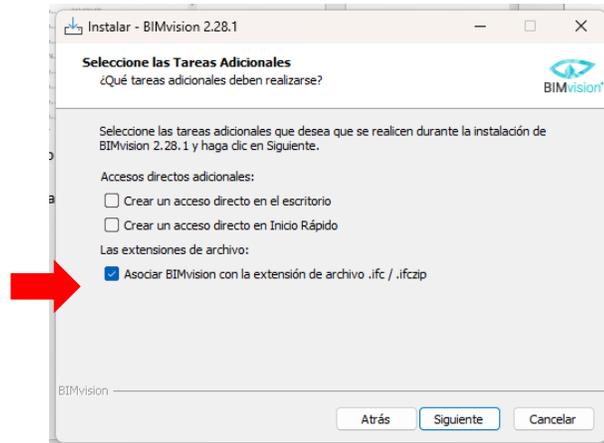

2.7. Dar clic en instalar.

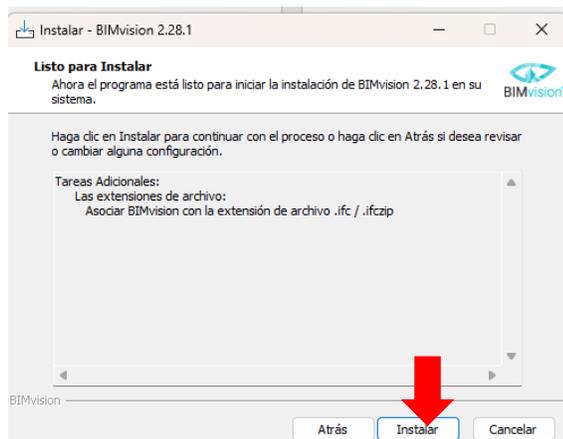


2.8. Dar clic en finalizar.

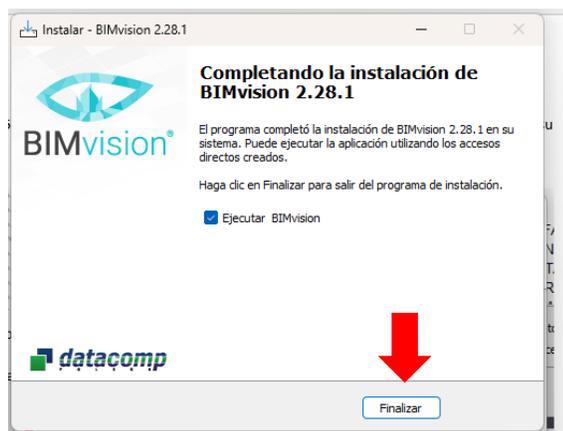

### 3. Instalación de B5D® en el ordenador.

#### 3.1. Localizar el ordenador el instalador de B5D® y ejecutarlo.

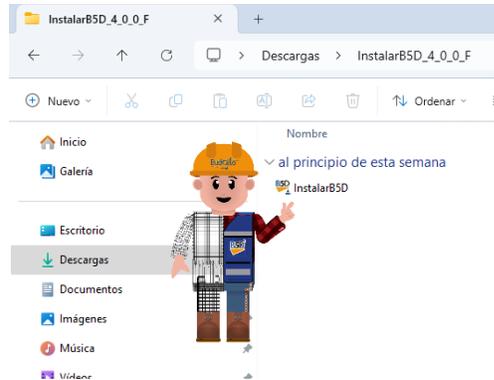


3.1.1. Si tu Microsoft Defender® no permite la instalación, dar clic en más información y dar clic en “Ejecutar de todas formas”.




3.2. Permitir la modificación del ordenador dentro del cuadro de diálogo del administrador para que comience a instalarse el programa.

3.3. Seleccionar el idioma en el que se realizará la instalación.

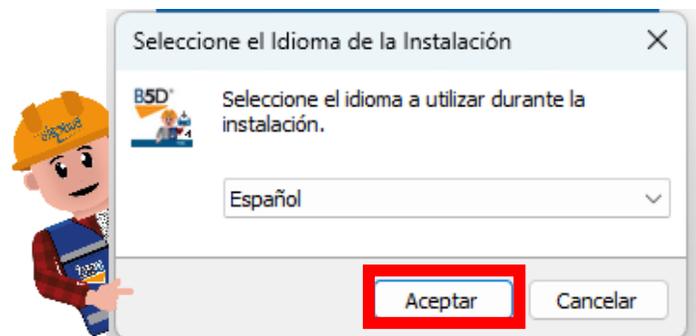

3.4. Dar clic en instalar para comenzar el procedimiento de instalación del programa.

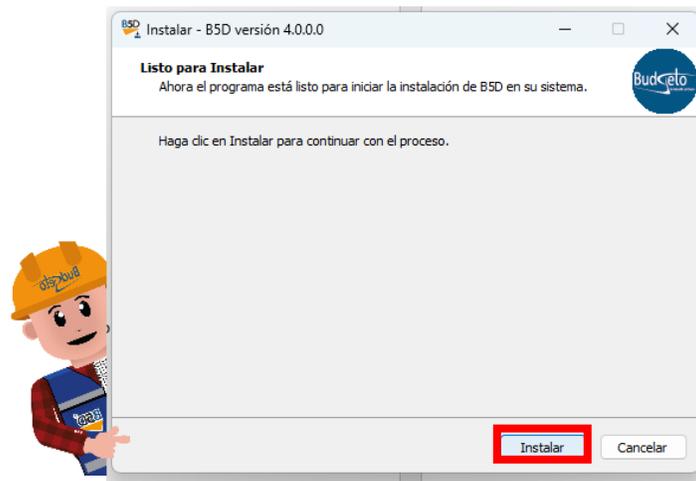


3.5. Esperar a que el instalador realice todo el proceso y dar clic en finalizar para concluir el proceso de instalación.



#### 4. Extracción de número de serie del ordenador.


4.1. Una vez completada la instalación, es necesario primero abrir BIMVision y cambiar el idioma a español.

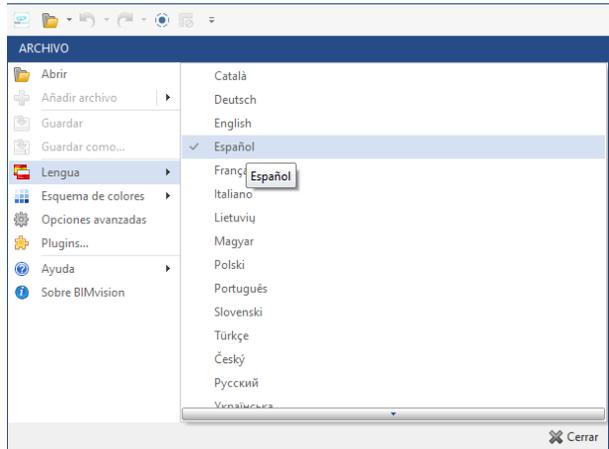


4.2. Reiniciará el programa y de esta manera ahora es posible ingresar al fichero de Plugins y dar clic en BSD®



4.3. Dentro de BSD®, localizar el botón de opciones que abrirá el cuadro de diálogo de “Configuración”.

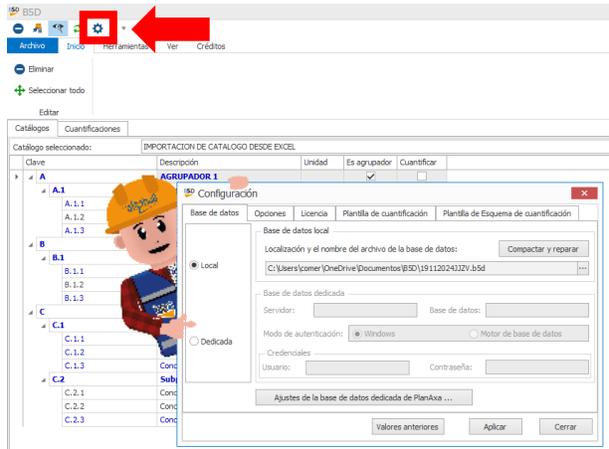

4.4. En este cuadro de diálogo, dirigirse al fichero “Licencia”. Localizar la sección “Huella de equipo” y dar clic en el botón de “Copiar la huella del equipo al portapapeles”.

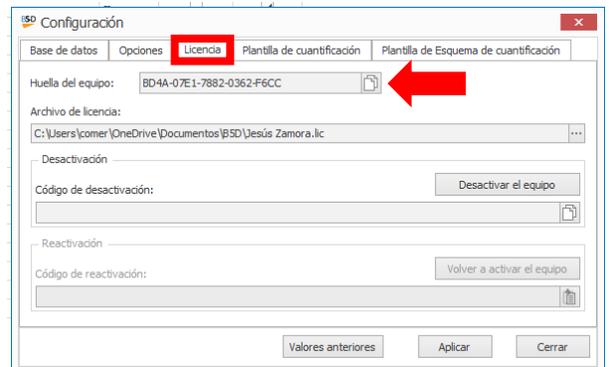


4.5. Enviar dicho número a tu proveedor de BSD®.




## 5. Activación de licencia en BSD®.



5.1. El proveedor de BSD® enviará un documento de licencia el cual se colocará en la carpeta raíz de BSD®

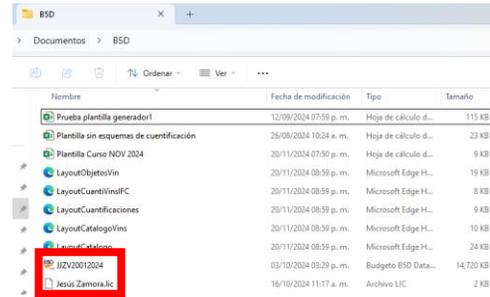



5.1.1. Ubicación de la carpeta raíz se encuentra dentro del cuadro de diálogo, en el fichero de opciones, en la sección de “Carpeta para almacenar los archivos del programa”

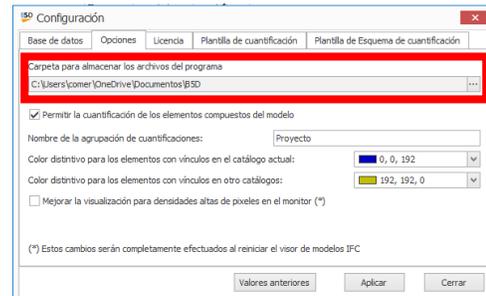

5.2. Dentro del cuadro de diálogo de configuración, dar clic en el botón de 3 puntos y abrirá un explorador de archivos donde se debe localizar el archivo licencia (.lic) y dar clic en abrir.

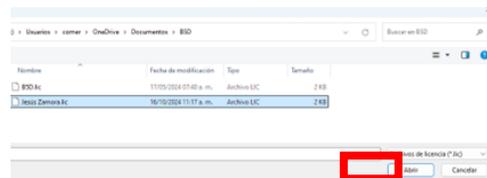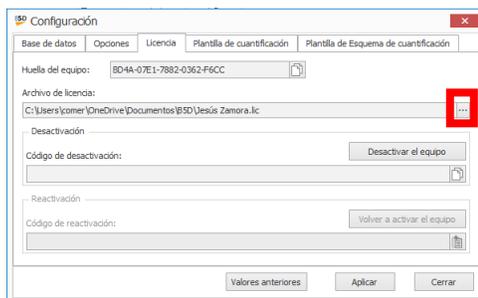


5.3. Por último, nuevamente en el cuadro de diálogo de Configuración dar clic en “Aplicar” y esperar la confirmación de la licencia activada.

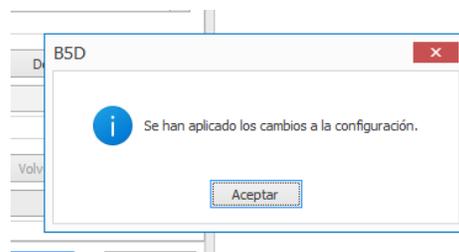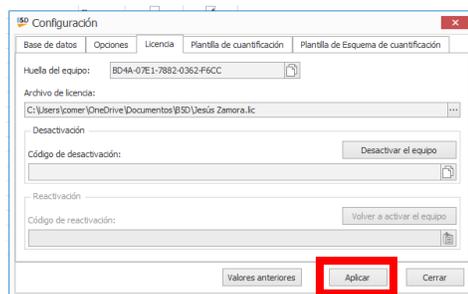


## 6. Activación de licencia de BIMVision.

6.1. El proveedor de B5D® proporcionará un código de activación para la licencia de BIMVision® dicho código será colocado dentro del programa

6.2. Ingresar a fichero de archivo dentro de BIMVision®, y dar clic en “Plugins”

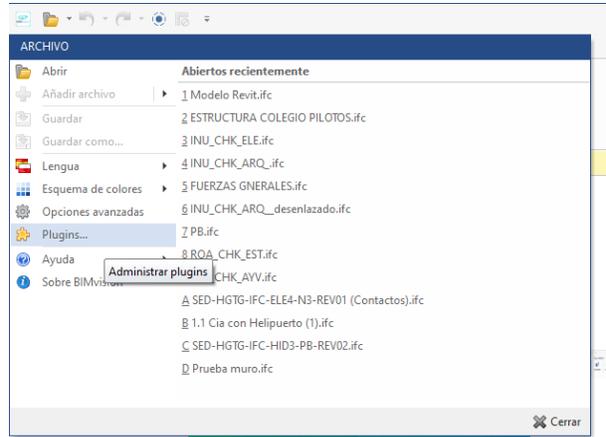

6.3. Dentro del cuadro de texto “Licencia”, colocar el código proporcionado y dar clic en “Reiniciar aplicación”.

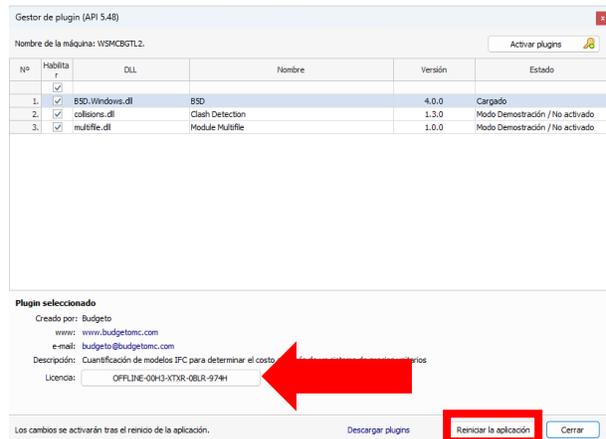

6.4. La aplicación se reiniciará y podrá disfrutar de los beneficios del software B5D® con licenciamiento.

